

Palfinger P 280B

Arbeitsdiagramme

Palfinger P 280B

auf MB Sprinter 3,5t

Die im Folgenden gezeigten Arbeitsdiagramme haben folgende Voraussetzungen:

Durchgezogene Linie:

Standard-Arbeitsdiagramm

Arbeitshöhe = Korbbodenhöhe + 2,0m

Arbeitskorb in Grundstellung (nicht gedreht) und eingefahren

Allgemein gilt:

Alle Angaben mit Aluminium-Arbeitskorb ohne Zusatzausrüstung

Aufstellungenauigkeit 0,5°

Aufstellneigung max. 5° mit automatischer Reichweitenanpassung

Hinweis zu Arbeitsdiagramm:

Vom Standard abweichende Zusatzanbauten reduzieren Reichweite und Korblast

Zulässige Maximal-Korblast nach technischer Beschreibung

Die Reichweiten sind ca.-Maße und sind abhängig vom Fahrgestell, Art der Abstützung und Zusatzausrüstung der Hubarbeitsbühne. Darstellung vom LKW und Gerät haben nur Symbolcharakter und lassen keine Rückschlüsse auf die techn. Ausführung zu.


Stand 10/2021

Palfinger P 280B

Ansicht von hinten

Stützensauslegerausschub

Vorn links	100%
Vorn rechts	100%
Hinten links	100%
Hinten rechts	100%

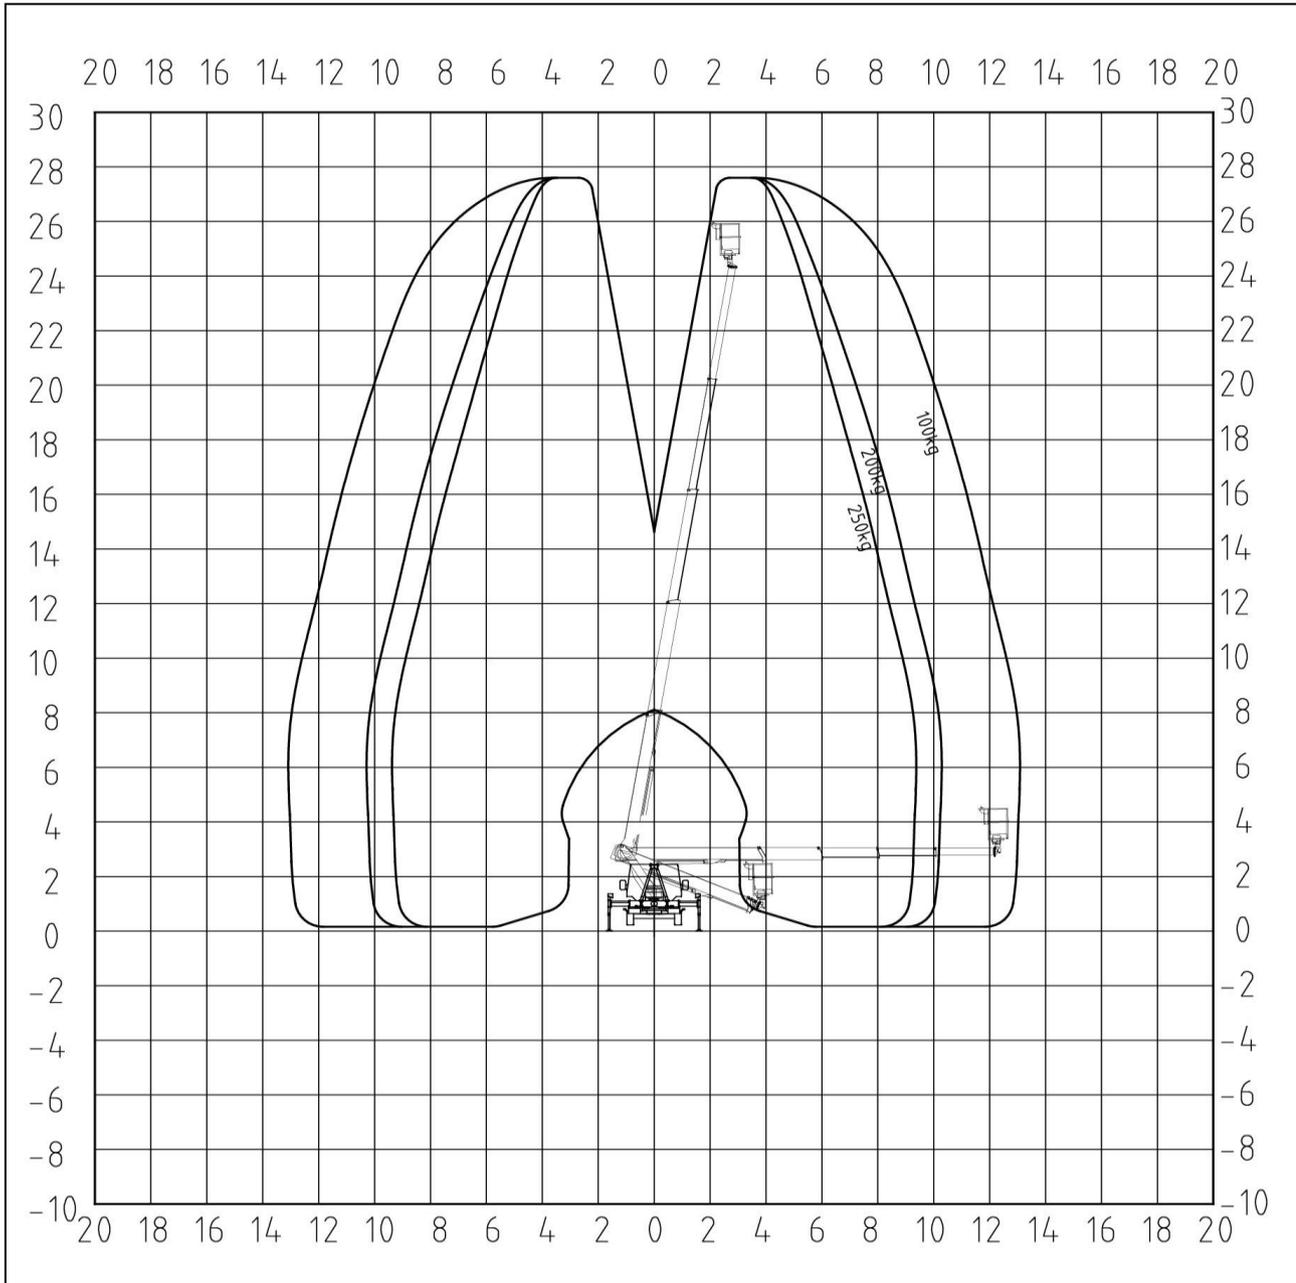


Palfinger P 280B

Ansicht von oben

Stützensauslegerausschub

Vorn links	100%
Vorn rechts	100%
Hinten links	100%
Hinten rechts	100%

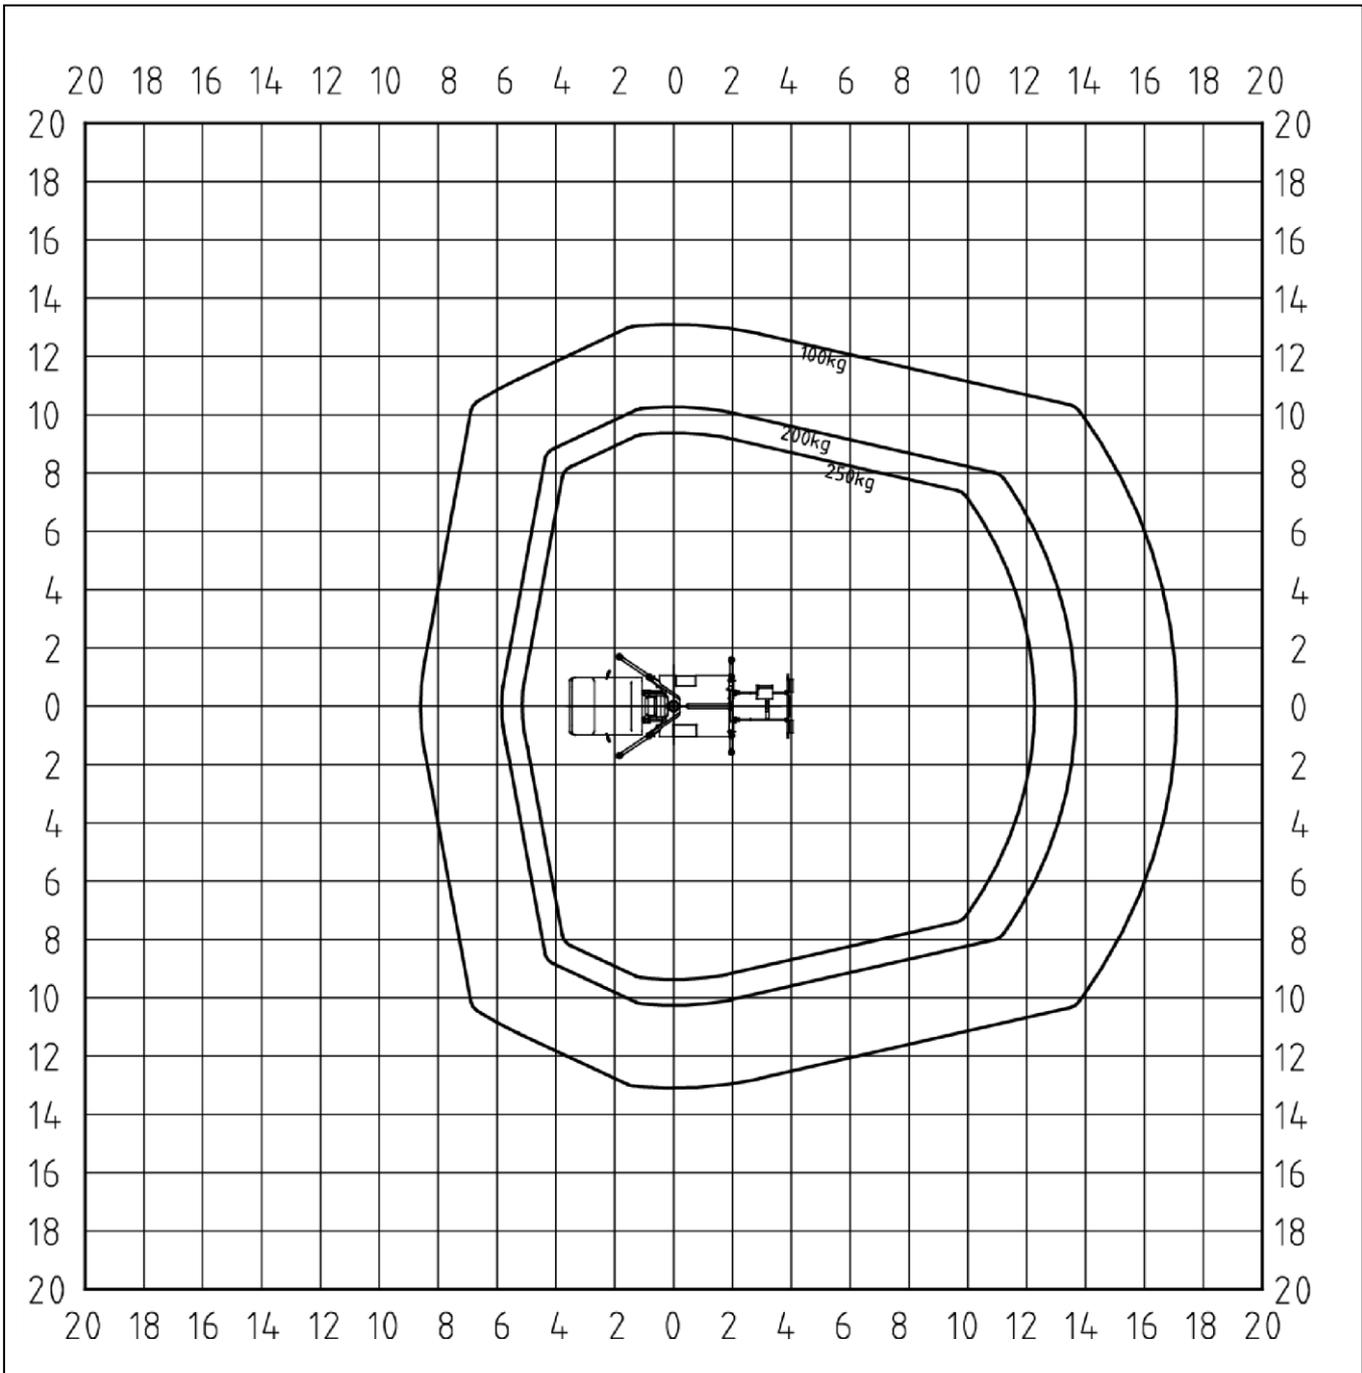


Palfinger P 280B

Ansicht von links

Stützensauslegerausschub

Vorn links	100%
Vorn rechts	100%
Hinten links	100%
Hinten rechts	100%

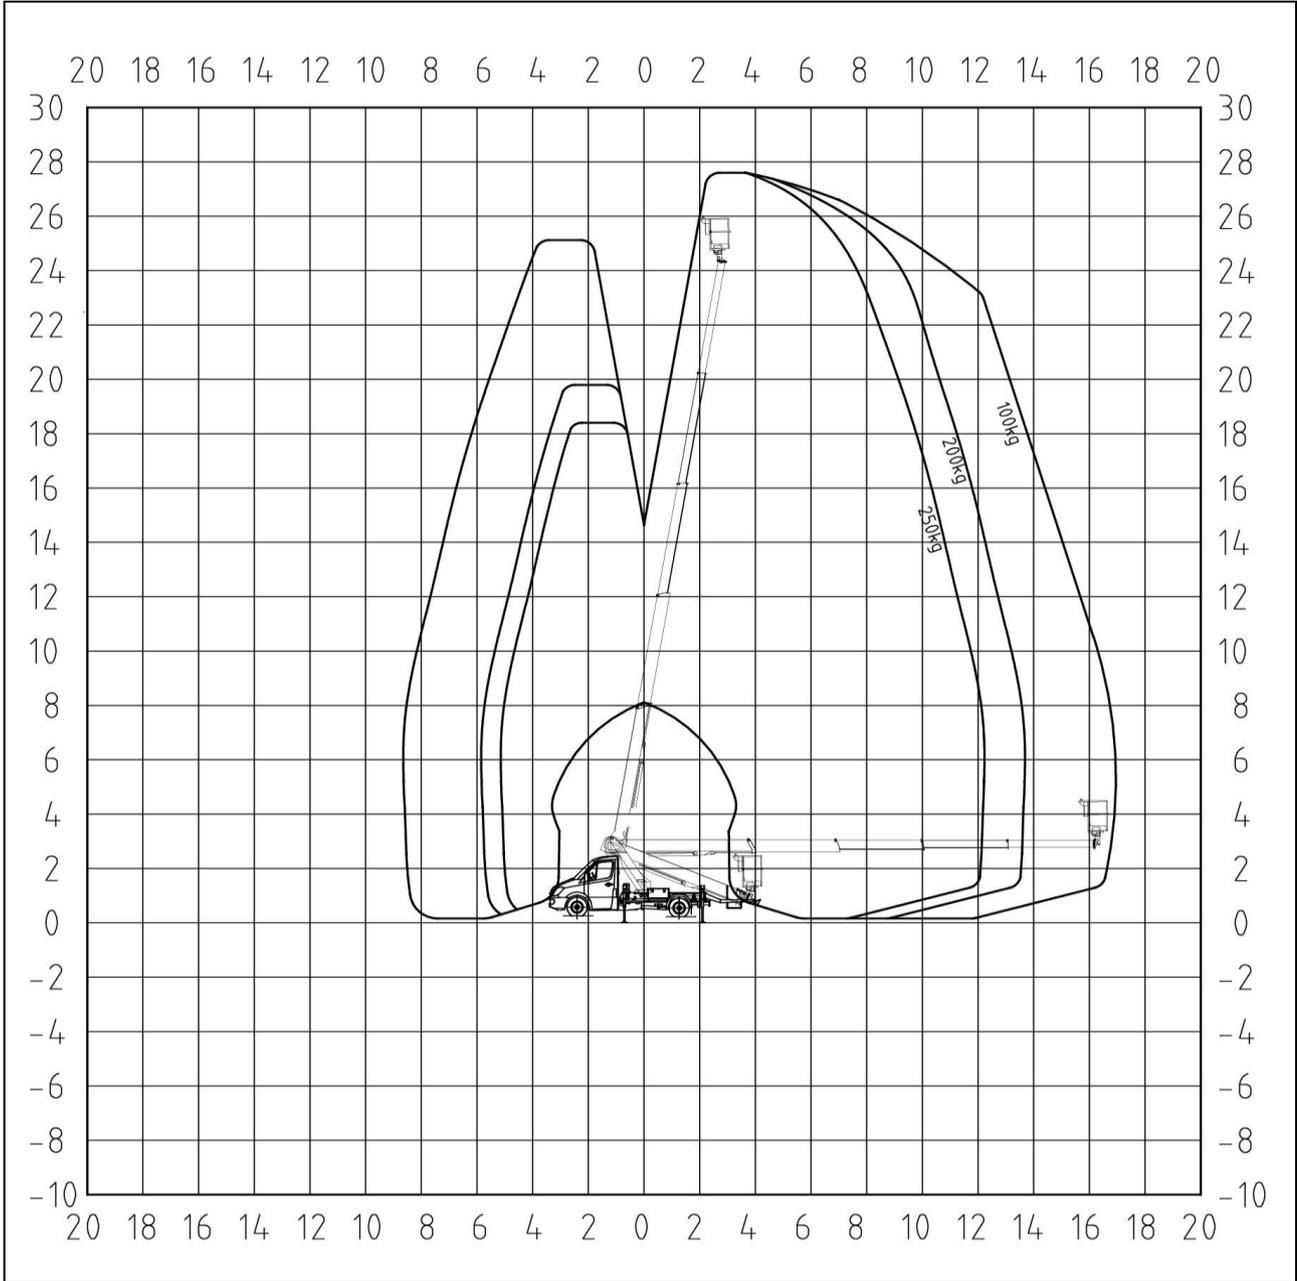

Palfinger P 280B

Ansicht von hinten

Stützensauslegerausschub

Vorn links

0%

Vorn rechts


100%

Hinten links

0%

Hinten rechts

100%

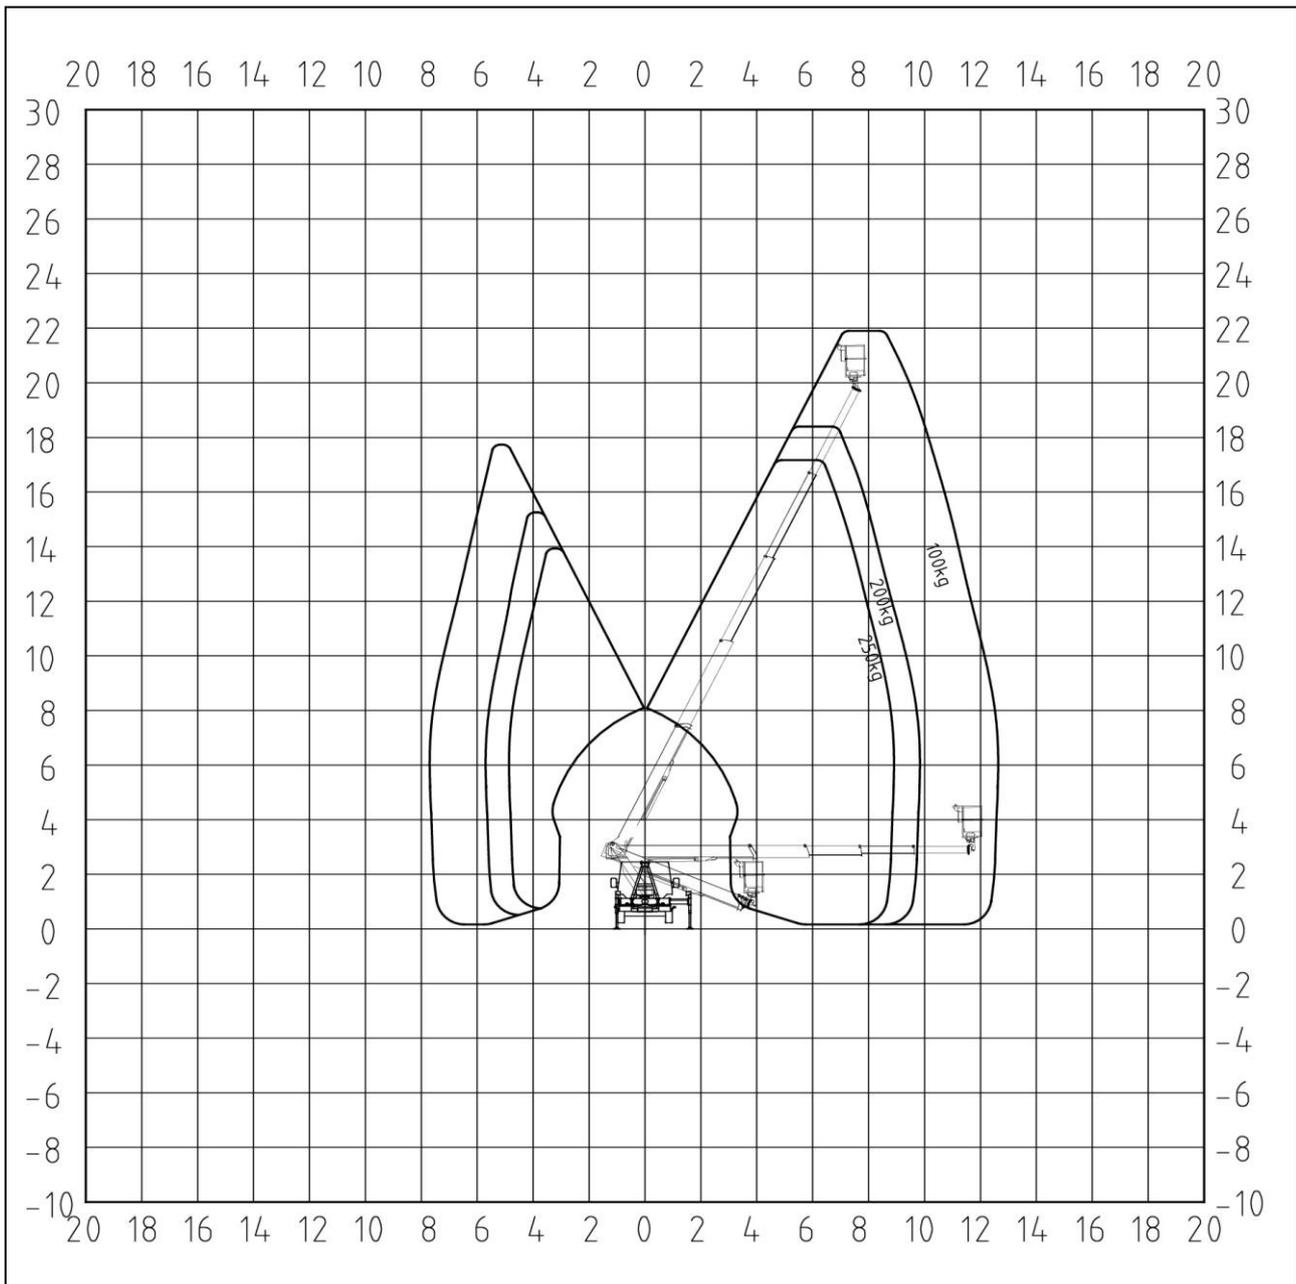


Palfinger P 280B

Ansicht von oben

Stützensauslegerausschub

Vorn links	0%
Vorn rechts	100%
Hinten links	0%
Hinten rechts	100%

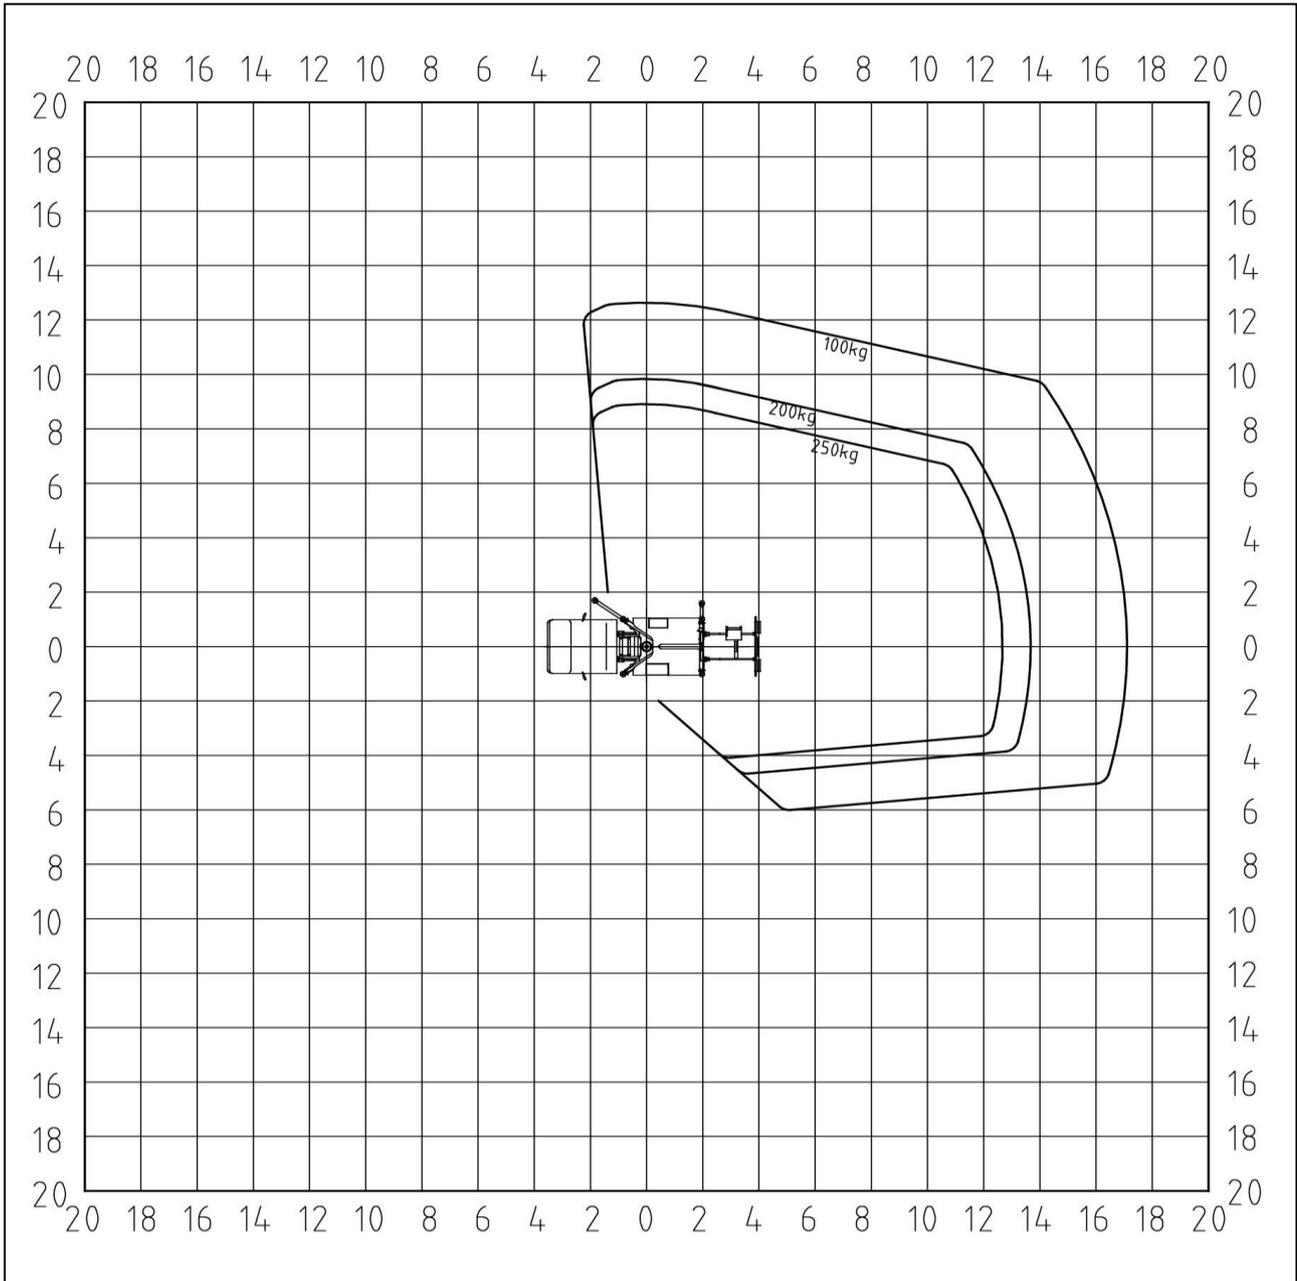


Palfinger P 280B

Ansicht von oben

Stützensauslegerausschub

Vorn links	0%
Vorn rechts	0%
Hinten links	0%
Hinten rechts	0%

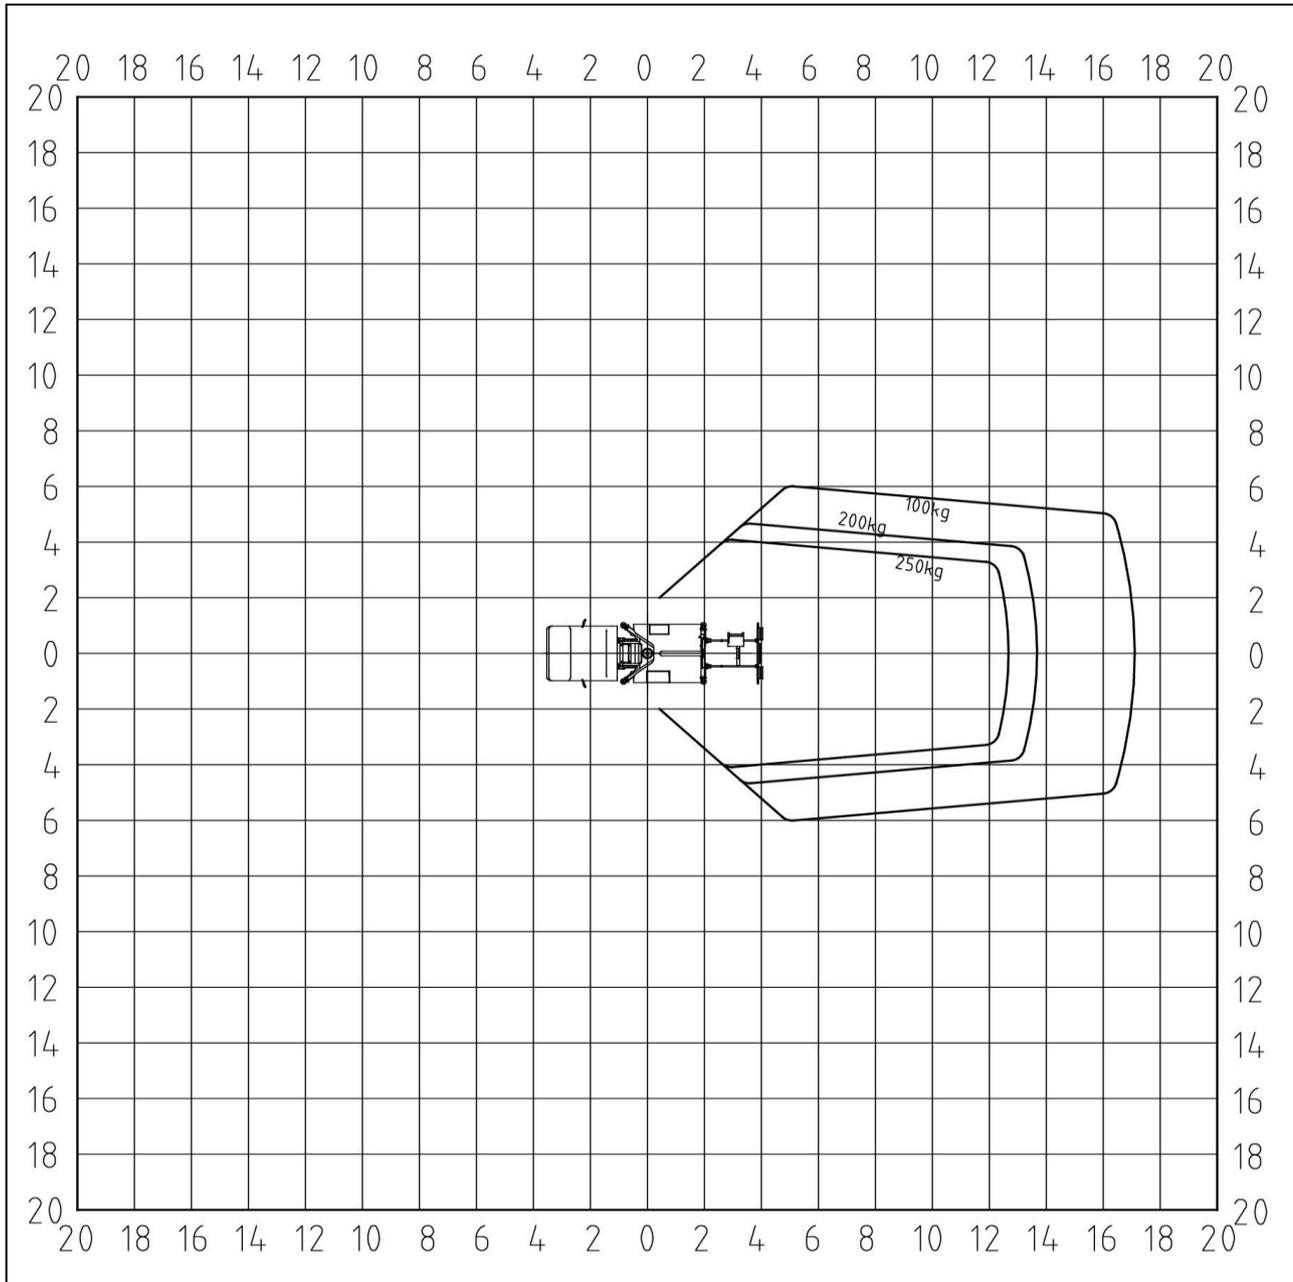


Palfinger P 280B

Ansicht von links

Stützensauslegerausschub

Vorn links	0%
Vorn rechts	0%
Hinten links	0%
Hinten rechts	0%

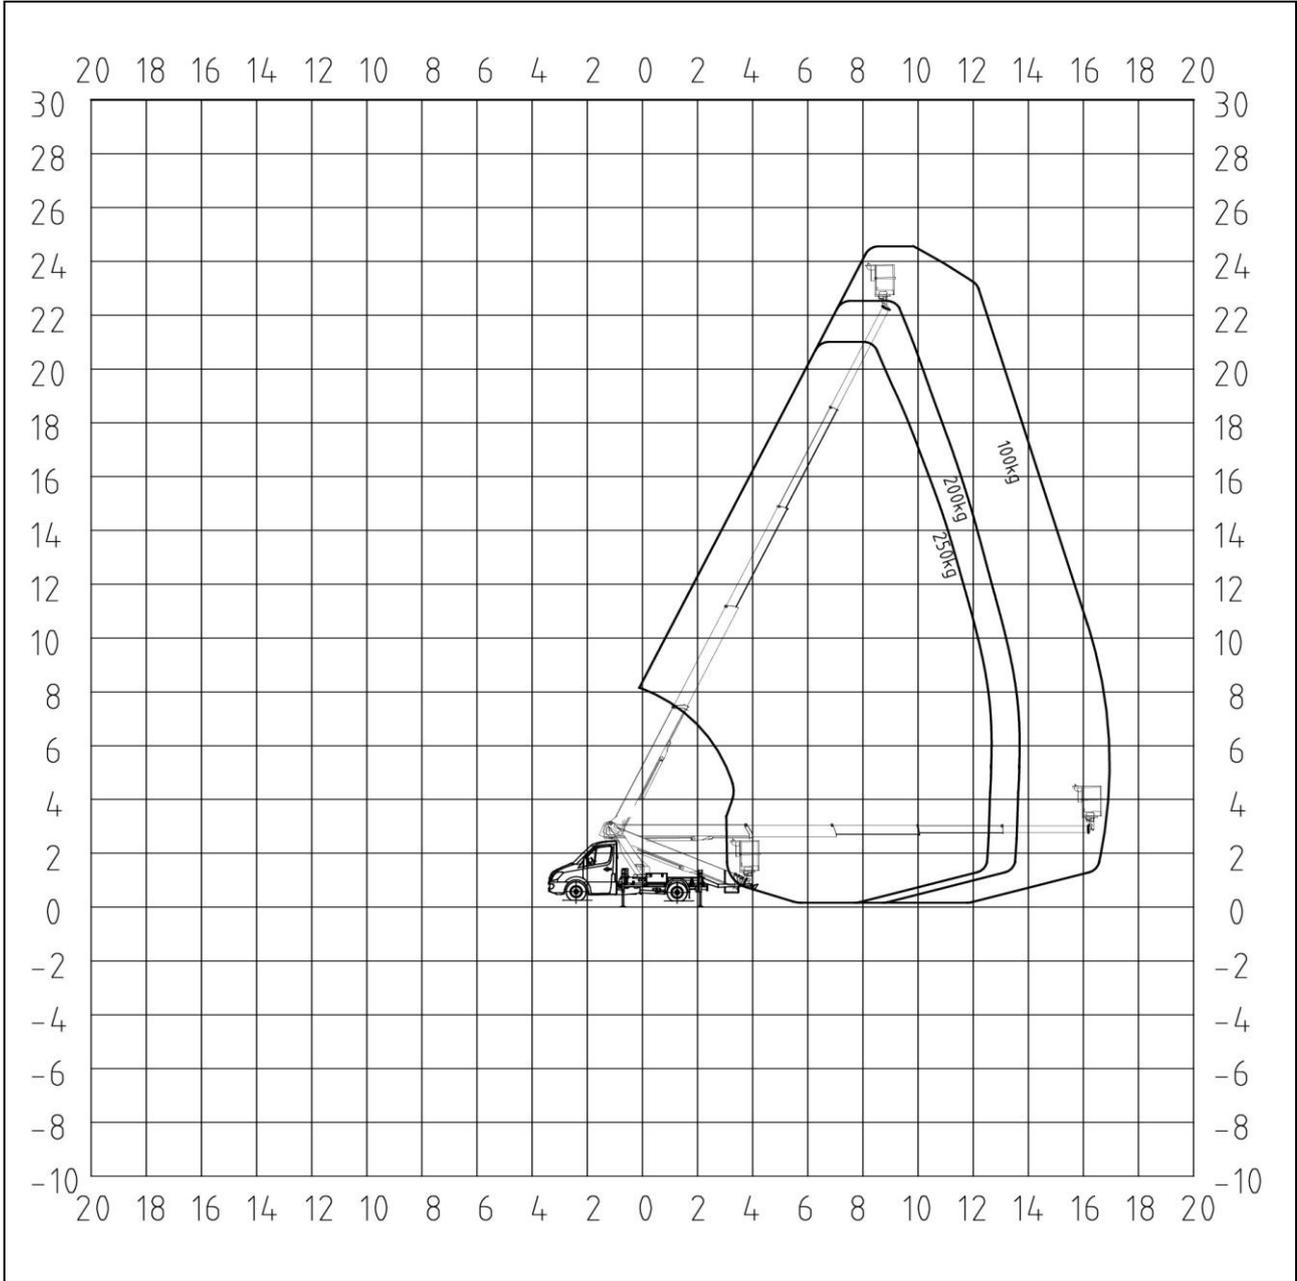

Palfinger P 280B

Seitenansicht von links

